SAMSUNG

삼성 Gaming Mouse
SMG-7100UB 사용 설명서

* 사용설명서를 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.
* 사용설명서 뒷면에 제품보증서가 있으므로 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.

imagine comfort

Ergonomically designed for maximum comfort and usability

안전을 위한 주의사항

*사용자의 안전과 재산상의 손해를 사전에 방지하기 위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용하여 주세요.
주의사항은 "경고"와 "주의"의 두가지로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.

경고	표시사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생 할 가능성이 있는 경우.		금지를 나타냅니다.
			젖은 손 접촉 금지를 나타냅니다.
주의	표시사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우.		분해 금지를 나타냅니다.
			USB커넥터를 USB포트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.

사용자 임의로 분해,수리,개조하지 마시고 수리가 필요할 시 반드시 서비스센터로 연락하세요.(임의로 분해된 제품에 대해서는 품질보증이 적용되지 않습니다.)

제품외관은 물기를 없앤 물수건이나 마른 수건으로 닦아 주세요.
(기름 세척용 세제나 신나, 물기가 많은 물수건 등을 사용할 시 외관훼손,고장,감전,화재의 원인이 됩니다.)

제품내부에 음료나 물 등 이물질이 들어가지 않도록 하세요.
(고장,감전의 원인이 됩니다.)

컴퓨터에 연결된 상태에서 손이 젖은 경우 감전되지 않도록 주의하며 제품을 바로 분리하세요. (본 제품은 실내용으로 제작되어, 방수 및 방습이 되지 않습니다.)

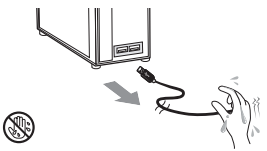

습기가 많은 곳에는 설치하지 마세요. (화재나 감전의 원인이 됩니다.)

본 제품은 직사광선이나 촛불,담뱃불,열기구 등 주변의 온도가 높은 곳에서 사용하지 마세요.

안전을 위한 주의사항

이상한 소리나 냄새가 날 때에는 즉시 PC와 USB커넥터를 분리하고 삼성전자 지정 서비스 센터에 연락하세요.

제품 위에 물건을 떨어뜨리거나 충격을 주지 마시고, 진동이 심한 곳이나 자석 종류가 있는 곳으로부터 멀리해 주세요.

컴퓨터와 마우스를 연결하는 USB커넥터와 포트는 완전하게 접촉이 되도록 연결하세요.

어린아이나 애완동물이 제품을 물거나 빨지 않도록 하세요.

본 제품을 다른 사람에게 던지지 마세요.

USB허브 및 키보드의 USB포트를 사용하시는 경우, 전력공급 부족의 원인으로 원활하게 동작되지 않을 수도 있으므로 PC본체의 USB포트에 직접 연결하여 사용하여 주십시오.

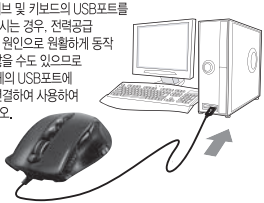

PC와 분리시 케이블을 잡아 당기지 마세요. PC와 커넥터가 파손 될 수 있습니다.

적외선 레이저를 눈으로 쳐다보지 마십시오. 눈에 손상을 일으킬 수 있습니다.

찾아보기

안전을 위한 주의사항 ..... 2~3
찾아보기, 제품 특징 4
제품 규격, 제품 구성품 5
각 부의 명칭 및 기능 설명 ..... 6~9
소프트웨어 설치 및 삭제하기 ..... 10~12
고장신고 전 확인사항 13
서비스에 대하여 14
제품 보증서 15

제품 특징

- 게이머를 위한 최적의 성능, 고감도 Laser센서
- 5Mode 매크로 기능 (최대 45개 저장 가능)
- 메모리 탑재로 저장한 매크로를 어디서나 사용 가능
- 4Way 틸트휠 버튼과 다양한 기능버튼
- DPI 및 Mode변경 확인 가능한 LED램프
- 최적의 트래킹과 자유로운 움직임을 위한 고성능 세라믹 풋패트
- 800/1600/2400/3600dpi 감도변환 (기본값)
- 100~5000dpi까지 X축 Y축 감도 변환 가능
- 사용자의 취향에 따라 교체 가능한 사이드 그립 추가 제공
- 사용자의 취향에 따라 무게 변경 가능 (4.1g X 6개)

제품 규격

- 최대 감도 : 5000 dpi (100~5000 dpi)
- 초당 스캔률 : 11750 FPS
- 최대 가속도 : 30 G
- 최대 속도 : 초당 150 inches
- 데이터 처리 속도 : 초당 1000 회
- 좌우 버튼 : Omron 스위치
- 크기 : 126.3(L) x 85(W) x 42(H)mm
- 무게 : 136 g
- 시스템 사양 : Windows XP(32bit) / Vista(32, 64bit) / 7(32, 64bit) 호환

제품 구성품

제품을 포장에서 꺼낸 후 제품 구성품이 사용 설명서와 일치하는지 확인하십시오.

마우스
1EA

무게추 (4.1g X 6개)
1 case

교체용 사이드 그립
1EA

소프트웨어 설치 CD
1EA

사용설명서
1EA

각 부의 명칭 및 기능 설명

마우스(좌측)

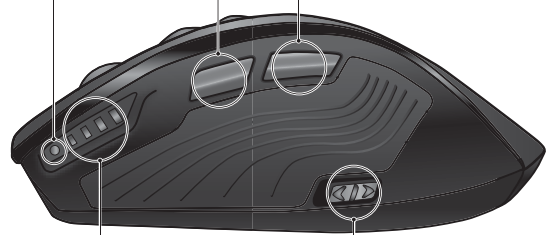

1. Mode 상태 표시 LED 램프
모드 변경 시 모드별로
각 다른 컬러 LED가
점등/점멸을 반복합니다.
※ Mode 1 = 빨간색
※ Mode 2 = 녹색
※ Mode 3 = 파란색
※ Mode 4 = 분홍색
※ Mode 5 = 하늘색

2. Forward/ Backward 버튼
기본 설정은 웹페이지의 앞/뒤 이동
기능으로 되어 있으며, 매크로 설정 시
4, 5번 버튼기능으로 사용 가능합니다.

3. DPI 상태 표시 LED 램프
DPI 변환 시 각 단계별 해상도에 따라 LED 수가
다르게 표시됩니다.
※ 800dpi (소프트웨어의 1단계) : 1개의 Blue LED
※ 1600dpi (소프트웨어의 2단계) : 2개의 Blue LED
※ 2400dpi (소프트웨어의 3단계) : 3개의 Blue LED
※ 3600dpi (소프트웨어의 4단계) : 4개의 Blue LED

4. DPI 버튼
버튼을 앞으로 밀면 dpi가 높아지고,
뒤로 밀면 dpi가 낮아집니다.
DPI별 LED 표시는 3번 항목의 설명을
참고하시기 바랍니다.

각 부의 명칭 및 기능 설명

마우스(윗면)

5. 4Way 틸트 휠
제공되는 소프트웨어 설치 시 좌/우/상/하 방향 설정이 가능합니다.

6. Lift (표면감도설정) 버튼
버튼을 2초간 클릭하면 표면재질(마우스 패드, 책상 등)의 특성에 맞게 설정됩니다.
(단, 유리재질은 제외이며, 특정 패드에서 Lift기능이 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.)

7. Mode 버튼
제공되는 소프트웨어를 설치 시 5개의 모드를 저장할 수 있습니다.
(모드변경 방법은 동봉된 CD안의 User Manual을 참고하십시오.)

각 부의 명칭 및 기능 설명

마우스(아랫면)

8. 사이드 그립 분리 버튼
버튼을 눌러 사이드 그립을 교체 할 수 있습니다.

※ 참고

사이드 그립 교체 방법

1. 사이드 그립 분리 버튼을 누르면 딸깍 소리를 내며 분리됩니다.
2. 그립을 살짝 들어올려 분리합니다. 이때 무리하게 잡아 당기지 마십시오.
3. 교체용 그립을 마우스 내부 홈에 맞추어 딸깍 소리가 날 때까지 꾹 누릅니다.

각 부의 명칭 및 기능 설명

마우스(우측)

9. 교체용 사이드 그립
게임의 종류 혹은 사용자의 취향에 따라 사이드 그립을 교체 할 수 있습니다.

10. 무게추
무게추를 장착하여 원하는 무게로 조정할 수 있습니다.
※중량: 4.1g(개당) ※수량: 6개

소프트웨어 설치 및 삭제하기

먼저 제품 구매 시 동봉된 CD를 PC에 삽입하여 소프트웨어를 설치하십시오.

1. Gaming Software 설치하기

1) 초기화면의 Gaming Software를 클릭하십시오.

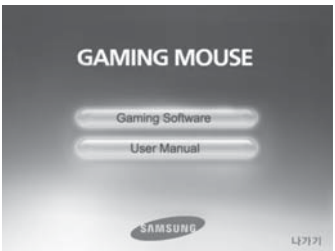

<초기화면>

- Gaming Software : 매크로 기능을 사용할 수 있는 소프트웨어로써 소프트웨어를 설치해야만 기능을 사용할 수 있습니다.
- User Manual : Gaming Software 사용 설명서를 확인 할 수 있습니다

2) 한국어를 선택하신 후 "OK"버튼을 클릭하십시오.
한글판 OS가 아닌 외국어판 OS에서 정상 지원되지 않습니다.

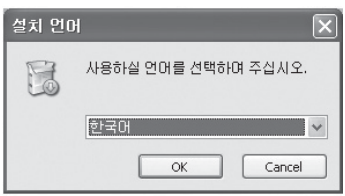

소프트웨어 설치 및 삭제하기

3) 필요하신 구성요소를 선택한 후 "다음>"버튼을 클릭하십시오.
Gaming Mouse Rev1.0은 반드시 V표기하여 설치하셔야만 게이밍 소프트웨어의 기능을 사용 하실 수 있습니다.

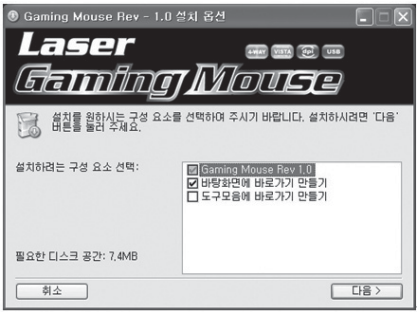

4) "설치" 버튼을 클릭하십시오. 다른 폴더에 설치하고 싶으시면 "찾아보기" 버튼을 눌러 다른 폴더를 선택해주세요.

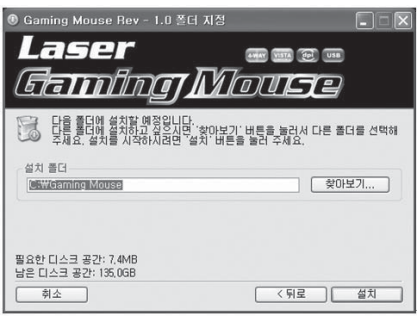

소프트웨어 설치 및 삭제하기

5) 설치 완료 되었습니다. "닫음" 버튼을 클릭하십시오.

<참고>

※ 소프트웨어 사용방법 : [시작] > [프로그램] > [SAMSUNG Gaming Mouse] > [Samsung Gaming Mouse]항목을 선택하시어 진행합니다.
또는 바탕화면에 바로가기를 설치하신 분은 바로가기 아이콘을 클릭하셔도 됩니다.

※ 소프트웨어 삭제 방법 : [시작] > [프로그램] > [SAMSUNG Gaming Mouse] > [Uninstall]항목을 선택하시어 진행합니다.

<Uninstall시 참고 사항>
소프트웨어를 완전히 삭제하시려면 바이러스 백신 프로그램을 종료 후 Uninstall하시기 바랍니다.

※ 버튼 동작에 이상이 있거나 소프트웨어 설치가 잘 되지 않을 경우 전문상담센터 080-777-6029(수신자 부담)로 문의하여 주십시오.

고장신고 전 확인사항

고장으로 판단하기 전에 아래의 증상들을 확인하시고 외부기기 연결 및 제품 사용설명서를 참조 하면서 조치하여 주시기 바랍니다.

증상	확인 및 조치사항
바닥의 LED가 빛나지 않아요.	• 레이저 센서이므로 빛이 발산되지 않으나, 정상적으로 작동됩니다.
Gaming 버튼이 작동하지 않아요.	• 소프트웨어 설치가 안된 경우 입니다. Gaming 소프트웨어를 설치하십시오. • 설치된 소프트웨어에 문제가 발생한 경우입니다. Gaming 소프트웨어 제거 후 재설치 하십시오. • 게이밍 소프트웨어를 설치 후 명령어편집기를 이용하여 명령어를 기록하면 기록한 버튼이 작동됩니다.
마우스가 인식을 못해요.	• 컴퓨터의 USB포트와 마우스의 USB커넥터가 접촉이 완전히 되도록 연결하십시오. • USB허브 및 키보드의 USB포트를 사용하시는 경우, 전력 공급 부족의 원인으로 원활하게 동작되지 않을 수도 있으므로 PC본체의 USB포트에 직접 연결하여 사용하여 주십시오. • USB포트 안의 이물이나 고장이 원인일 수 있으니 다른 USB포트와 연결하여 전원이 들어오는지 확인하여 주십시오.
커서가 느리게 움직여요.	• 마우스가 컴퓨터로 신호를 전달하나 컴퓨터에서 데이터의 처리가 늦어질 수 있습니다. • 마우스 패드를 변경하여 사용해 보시기 바랍니다. • DPI 설정을 빠르게 변경하십시오. • PC의 리소스가 부족하여 속도가 느려질 수 있습니다.
마우스 버튼 눌림감이 이상해요.	• 버튼 안에 이물질이 들어있는지 확인하여 주십시오.

※ 위와 같은 사항에 대하여 서비스를 받으시면 소정의 수수료가 부과될 수 있습니다.
(기타 궁금한 사항이 있을 때는 1588-3366으로 문의하시면 자세한 내용을 안내 받을 수 있습니다.)

서비스에 대하여

▶ **고객의 권리**

고객께서는 제품 사용중에 고장 발생시 구입일로부터 1년 동안 (영업용:6개월) 무상서비스를 받으실 수 있는 [소중한 권리]가 있습니다. 단 고객 과실 및 천재지변에 의한 경우는 무상서비스 기간내에라도 유상 처리됨을 알려 드립니다.

▶ **유상서비스 (고객의 비용부담)에 대한 책임 서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내라도 유상처리 됩니다.**

1) 제품내에 이물질을 투입(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
2) 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
3) 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
4) 삼성전자 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생한 경우
   (아답터, 밧데리, 먼지봉투, 이어폰 등)
   ☞삼성전자 정품은 가까운 삼성전자 서비스센터에서 구입 가능
5) 사용전압을 오(誤)인가하여 제품 고장이 발생하였을 경우
6) 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품의 분실 및 파손되었을 경우
7) 삼성전자의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
8) 천재지변(낙뢰, 화재,•풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
9) 삼성전자 제품 사용설명서 내에 "안전을 위한 주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생 하였을 경우 ("안전을 위한 주의사항"을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
10) 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우

제품보증서

키보드/마우스의
품질 보증기간은 1년
부품보유년한은
4년입니다.

서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 피해 보상규정 공정거래위원회 고시 (제2008-1호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 삼성전자서비스 (주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다. 보상여부 및 내용등보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제 품 명		모 델 명	
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입대리점		판 매 금 액	

무료서비스

일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.
(예 : 목욕탕, 숙박업소, 헬스클럽, 연수원, 기숙사, PC방등의 공용 사용장소)

■ 소비자 피해유형	제품보증기간이내	제품보증기간이후
부품보유기간내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시		
■ 구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 구입가 환불	해당없음
■ 구입후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 무상수리	해당없음
■ 제품구입시 운송과정 및 제품설치중 발생된 피해	제품교환	해당없음
■ 교환된 제품이 1개월이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환불	해당없음
■ 교환불가능시	구입가 환불	해당없음
■ 동일 하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유료수리
■ 동일 하자로 3회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환불	유료수리
■ 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환불	유료수리
■ 소비자가 수리의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
■ 부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
■ 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시	제품교환 또는 구입가 환불	정액감가상각후 환불
소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우		
■ 수리가 불가능한 경우	유료수리에 해당하는 금액징수후 제품교환	**유상수리 금액징수 후 감가상각 제외 제품교환**
■ 수리가 가능한 경우	유료수리	유료수리

• 기타 상기에 규정되지 않는 소비자 피해유형은 소비자 피해보상규정 (공정거래위원회 고시)에 따릅니다.

고장이 아닌경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

유료서비스

기구배척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 컴퓨터 등의 외부 환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치시
- 제품의 이동으로 인한 설치 변경시
- 제품 내/외부 먼지 세척 및 이물제거시
- 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장시

소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리,개조하여 고장발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상발생시
- 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품사용으로 고장 발생시
- 삼성전자(주) 서비스위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장발생시

그밖의 경우

- 천재지변 (화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우

SAMSUNG

이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

판매원-삼성전자 주식회사

주 소 : 경기도 수원시 영통구 매탄3동 416번지

제조원 : 에스엔제이 주식회사

SAMSUNG

기술지원 및 전문상담
080-777-6029 (수신자 부담)

고객 상담실
02-541-3000 080-022-3000

인터넷 홈페이지
http://www.sec.co.kr

한국 서비스품질 우수기업
국가기관인 지식경제부 기술표준원에서 소비자에 대한
품질 정보나 고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

서비스센터 대표번호

전국어디서나 1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공 합니다.